


Colchones de baja tecnología

EKO!

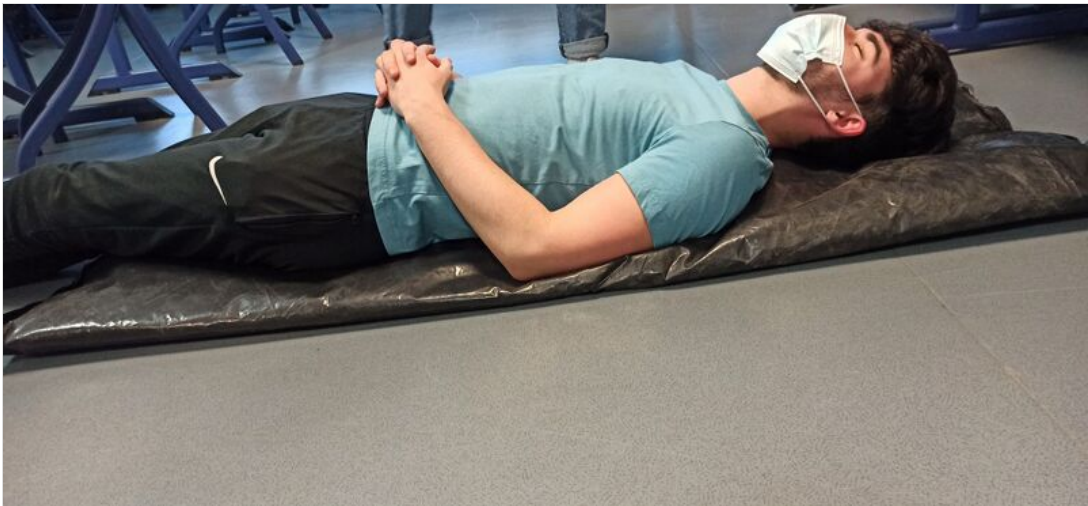

https://lowtechlab.dokit.app/wiki/Matelas_low-tech/es

Dernière modification le 10/02/2026

Difficulté Facile

Durée 1 heure(s)

Coût 0 EUR (€)

Description

Creación de un colchón aislante, compacto, impermeable y cómodo. El colchón puede fabricarse con materiales reciclados.

Sommaire

Description
Sommaire
Introduction
Étape 1 - Colocar plástico de burbujas en la lona
Étape 2 - Doblar la lona sobre sí misma
Étape 3 - Doblar los lados de la lona
Étape 4 - Realización de las soldaduras
Étape 5 - Bonus
Notes et références
Commentaires

Introduction

Fabricación de un colchón



Matériaux

Lona : Agricultor
Plástico de burbujas : Empresa de mudanzas
Cuerda


Outils

Lata de soda o aluminio

Soplete

Pieza rectangular de madera



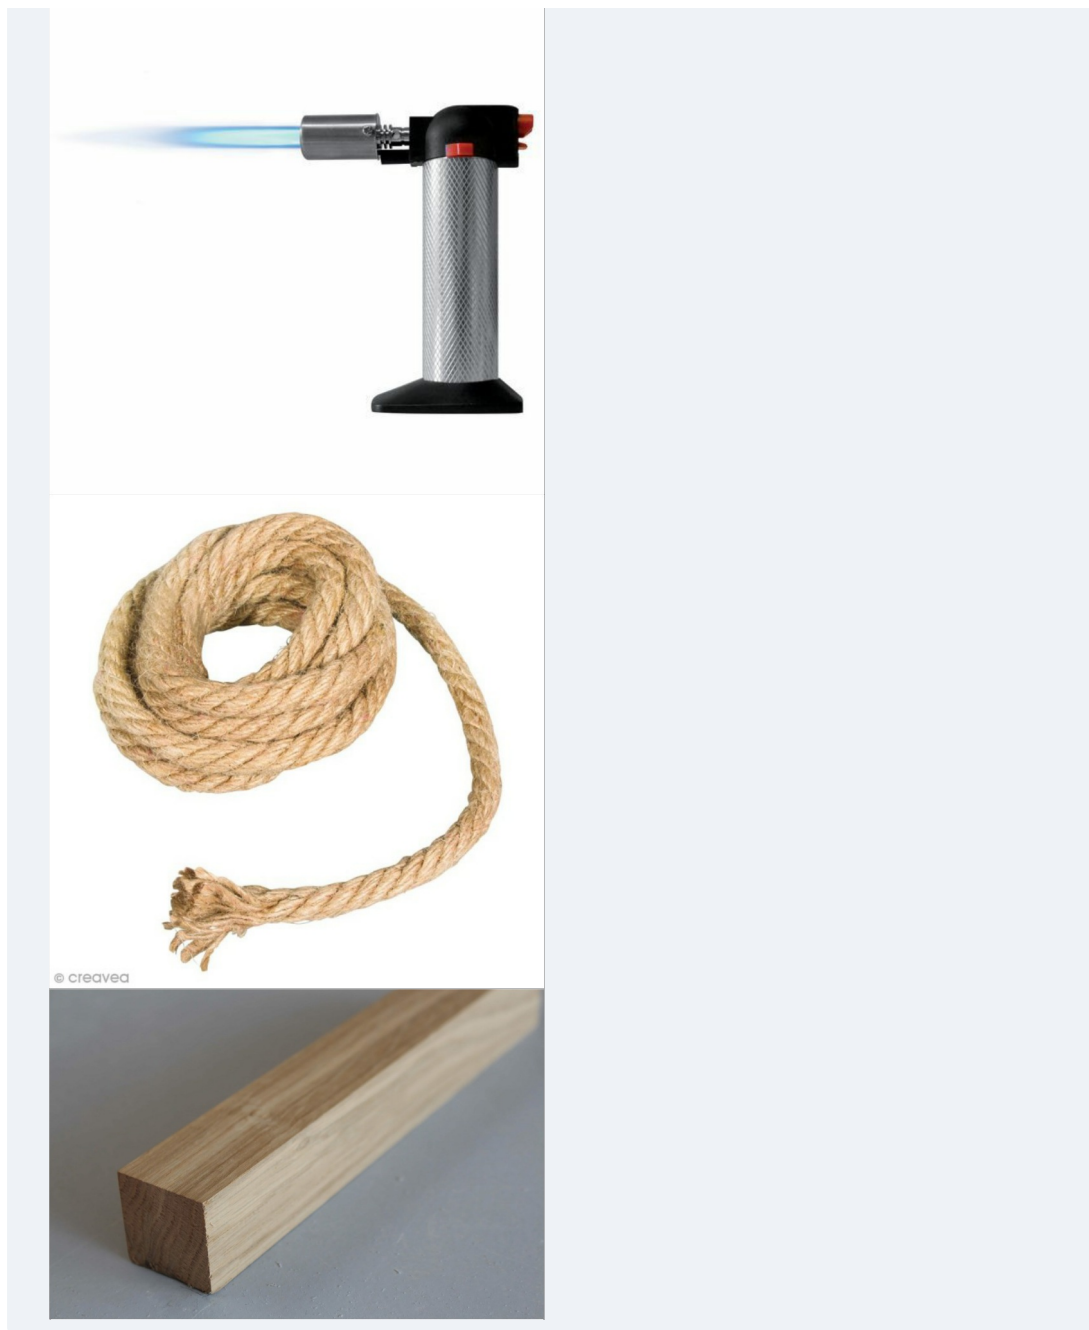

Étape 1 - Colocar plástico de burbujas en la lona

Tender la lona sobre una mesa
Coloque varias capas de plástico de burbujas para formar un rectángulo compacto.
El plástico de burbujas puede sustituirse por otros materiales, como mantas, pero el plástico de burbujas es resistente al agua y muy ligero.



Étape 2 - Doblar la lona sobre sí misma


Cubre el plástico de burbujas con la otra parte de la lona, de modo que el plástico de burbujas deje de ser visible.



Notes et références


Étape 3 - Doblar los lados de la lona

Doblar los lados de la lona para hacer las soldaduras

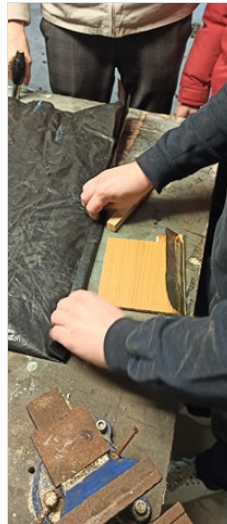

Étape 4 - Realización de las soldaduras

- Coloca el pliegue de la lona en la lata doblada y coloca el trozo de madera para mantenerlo unido.
 - Calentar toda la lata con el soplete durante 30 segundos
- La lata debe doblarse como una hoja de papel
- Tenga cuidado de no calentar la lona directamente con el soplete.
- Aplicar presión con el trozo de madera sobre la lata para completar la soldadura durante unos 30 segundos.
 - Despegar con cuidado la lata
 - Realice este paso y el anterior tantas veces como sea necesario en todos los contornos del colchón.

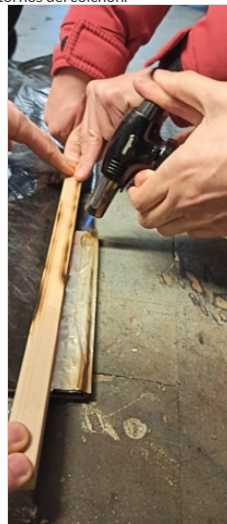

Published

Récupérée de "https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Matelas_low-tech/es&oldid=152839"





Étape 5 - Bonus

¡¡¡Ya tienes tu colchón!!!

Puedes enrollarlo sobre sí mismo y sujetarlo con una cuerda.





